powertraveller

POWERMONKEY DISCOVERY

取扱説明書 保証書付

このたびは

大切に保管してください。

パワートラベラー パワーモンキー・ディスカバリーを お買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本製品をご使用の前に、 この取扱説明書をよくお読みください。 また、本書には保証書も付いていますので

製品仕様	
内蔵バッテリー	充電式リチウムポリマー電池
バッテリー容量	3500mAh / 3.7V (13Wh)
入力端子	DCジャック
入力	5V 1.2A Max
充電方法	付属USB充電ケーブル使用
充電時間	約5~8時間
出力端子	USB
出力	5V 500mAh Max
表示	LED(充電、バッテリー残量)
保護機能	過電流防止、短絡保護、過放電防止、 過充電防止
電池寿命(注)	約500回
外装材質	アルミニウム、ステンレス
外形寸法	w. 46 × h.13 × d.114mm
重量	107g (本体のみ)
使用温度範囲	0~40℃

(注)電池寿命とは、充電できる容量がバッテリー容量の50%以下に低下した状態を指します。 したがいまして、その状態でもバッテリーは使用できます。

安全上の注意

- □ 製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使 用の前にこの「安全上のご注意」を必ずお読みく ださい。
- □ この「安全上のご注意」には安全のための重要な 情報が記載されていますので、必ず守ってくださ い。
- □ 以下の表示の区分は、記載内容を守らず、誤った 使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を 説明しています。



危険

死亡または重傷を負う危険性が 大きいと想定される内容です。



死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容です。



注意

傷害を負うことや、物的損害の発生が 想定される内容です。

次に示す内容を守らず、誤った使い方をした場合、発火・発 熱、破裂、液漏れなどにより、やけど、けが、失明などの原因 になります。



危険



分解・改造をしない。



火の中に入れたり、オーブンなどで加熱しない。



高温の場所で使用や放置をしない。 火のそばやストーブのそば、炎天下の車内などに置かない。



製品内部の液が目に入ったときは、こすらずきれいな 水で洗った後、直ちに医師の診察を受ける。 失明などの原因となります。



警告



入力端子、出力端子をショートさせない。



充電は付属のUSB充電ケーブルを使用する。



警告



USB端子、DC端子、USB充電ケーブルの端子内に ほこりがたまってないかを定期的に点検する。



ケーブルが傷んだら使用しない。 ケーブルを踏みつけたり、 機器の下敷きにしてケーブルを傷めない。



小児が使用する場合は 保護者が正しい使用方法を充分に教える。



乳幼児の手の届かないところで使用・保管する。 小さな部品を飲み込むと窒息の恐れがあります。



毛布などがかかった状態で使用しない。



製品内部の液が皮膚や衣類に付着したときは、 すぐにきれいな水で洗い流す。 皮膚に障害を起こす原因となります。



使用中や保管時に異臭、発熱、変色、変形など、 異常と思われたときは使用しない。



たたく、投げつける、落下させる、重い物を載せる、 踏みつけるなど、強い衝撃や力を与えない。



製品を濡らしたり、濡れた手で操作・使用しない。



注意



不安定な場所に置かない。



機器に適合したプラグを使用する。



不使用時やお手入れ時などの際は、 USB、DCジャックからプラグを抜く。 磁気、ほこりの多い場所では



使用・保管をしない。



周囲温度が0℃~40℃の範囲で使用する。

- ・本体の外装は、水で少し湿らせた、柔らかく毛羽立たない布で 拭いてください。
- ・本体のDCジャックやUSB端子内にゴミやほこりがある場合は、 綿棒や楊枝等を用いて除去し、金属製のピンセット等は使用し たいでください。
- ・ ご自身で製品を分解・修理・改造しないでください。修理が必要 な場合は、お買上げの販売店または弊社にご連絡ください。

アフターサービス

- 1 保証書の「お買上げ日」、「販売店印」を必ずご確認のうえ、内容 をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。
- 3 修理をお申しつけされる場合

保証期間中

製品に保証書(本書)を添えて、お買上げの販売店にご持参く ださい。保証書に記載された内容に基づき修理いたします。

保証期間外

修理が可能な場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

4 その他、製品に関するお問合わせ、ご質問などがございました ら、弊社までご連絡ください。

[販売代理店] 株式会社アンビエンテック

Tel: 03-5953-4014

受付時間: 月~金 10:00~17:00(土日祝日は休み)

powertraveller

パワーモンキー・ディスカバリー 保証書 持込修理



お買上げ日から上記 扱説明書、本体表示などの 注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載 内容にもとづき無料修理いたします。製品と本保証書をご持参の うえ、お買上げの販売店に修理をご依頼してください。 ※印欄に記入のない場合は無効となります。必ずご確認ください。

株式会社アンビエンテック Tel:03-5953-4014 受付時間:月~金 10:00~17:00(土日祝日は休み)

使用・充電できる機器

パワーモンキー・ディスカバリーは、 以下の機器を使用・充電できます。

スマートフォン、iPhone、携帯電話、携帯音楽プレーヤー、 iPod、携帯ゲーム機、その他 USBで使用、充電できる機器

各部の名称・内容物



保証規約

- 1 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- [1] ご使用上の誤り、あるいは改造や不当な修理による故障お よび損傷
- [2] お買上げ後の不適切な取扱い(例えば落下)、あるいは輸 送、移動などによる故障および損傷
- [3] 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、ならびに公害・ 塩害・ガス害(硫化ガスなど)・異常電圧・指定外の使用電源 (電圧、周波数)・その他の外部要因による故障および損傷
- [4] 業務用としての使用、あるいは一般家庭用以外に使用され た場合の故障および損傷
- [5] 本書のご提示がない場合
- [6] 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない 場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- [7] 設定の調整、変更、消耗部品の交換
- 2 本書に記入されているお買上げ販売店に修理をご依頼にな れない場合には、弊社にお問い合わせください。
- 3 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan
- 4 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管 してください。

この保証書は、本書に明示した期間および条件のもとにおいて無 料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客 様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間 が経過した後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売 店もしくは弊社にお問い合わせください。

株式会社アンビエンテック

170-0013 東京都豊島区東池袋1-47-6 Tel: 03-5953-4014 Fax: 03-3984-2882

www.ambientec.co.jp www.powertraveller.jp

Ambientec Corporation

1-47-6 Higashi-Ikebukuro


Toshima-ku, Tokyo 170-0013 Japan Tel: +81 3 5953 4014 Fax: +81 3 3984 2882

www.ambientec.co.jp www.powertraveller.jp

電源を入れる/切る

ON/OFFボタンを3秒以上、長押しする。 電源が入ると、LEDがスクロール点滅した後、 残量位置で点滅します。 電源を切ると、LEDが消灯します。 ON/OFFボタン ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ 【҈҈り3秒


機器を充電する

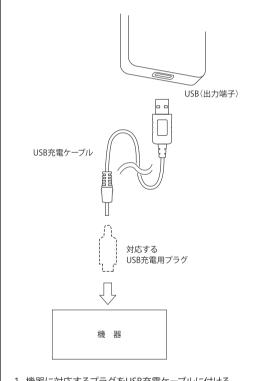


- 1 機器に対応するプラグをUSB充電ケーブルに付ける。
- 2 USB充電ケーブルで本体と機器を接続する。 ※プラグが付属していない機器を充電する場合、 機器純正のUSB充電用ケーブルをご使用ください。
- 3 本体の電源を入れると、機器の充電が始まります。機器 が充電されているか機器の充電表示をご確認ください。 残量に応じて、点滅するLEDは右から左に移動します。 LEDが赤く点滅したら、本体を充電してください。 機器の充電が終了したら、本体の電源を切ってください。

本体を充電する

- 1 USB充電ケーブルで 本体とパソコンなどのUSBポートを接続する。
- 2 本体の充電が自動的に始まり、LEDが点滅します。 充電されるほど点滅するLEDの数が減り、満充電にな ると一番右のLEDが点灯します。 満充電までに必要な時間は約5~8時間です。

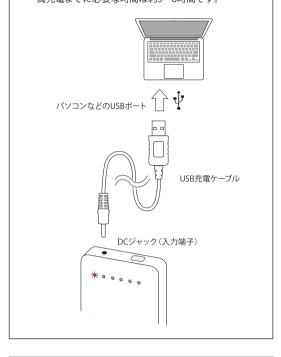

バッテリー残量を確認する



電源が切れているとき、ON/OFFボタンを押すと、LEDが約 3秒間点灯します。

6つ全てが点灯する場合は満充電、1つの場合は残りわず かです。



LEDが赤く点灯する場合は充電してください。

トラブル対処法(Q&A)

- Q 機器が使用・充電できない。
- A 充電にパソコン等と通信が必要な機器は使用·充電できない場 合があります。

使用・充電できる機器の詳細はwww.powertraveller.jp をご参 照ください。

- Q 本体を充電中、本体が温かくなる
- A 故障ではありません。一般的に電池を充電すると発熱します。

万一、本体が触れられないほど発熱したり、発熱により変形し た場合は、すぐに使用を中止し弊社までご連絡ください。

- Q 本体は満充電されていなくても使用できるか? また、そのような使い方をして内蔵されている電池は劣化しな いか?
- A 満充電されていなくても使用できます。 また、そのような使い方をしても電池は劣化しません。